



LogTag® USRID-16

Kurzanleitung

Version A

www.logtag-recorders.com

Kurzanleitung - Inhalt

| | |
|---------------------------------------|---|
| Was Sie benötigen... | 3 |
| LogTag [®] Analyzer Download | 4 |
| Konfigurieren des USRID-16 | 6 |
| Starten Ihres USRID-16 Loggers | 7 |
| Während der Aufnahme | 8 |
| Auslesen der Daten | 9 |

Was Sie benötigen...

Bitte überprüfen Sie, ob der unten aufgeführte Artikel vorhanden ist, bevor Sie mit der Einrichtung Ihres USRID-16 fortfahren.



USRID-16

LogTag® Analyzer Download

Um die neueste Version der LogTag Analyzer Software herunterzuladen, rufen Sie folgende Seite in Ihrem Browser auf:



<https://www.cik-solutions.com/datenlogger-monitoringsysteme/logtag-support/>

1. In der Rubrik LogTag Analyzer 3, klicken Sie bitte ‚DOWNLOAD‘
2. Tragen Sie Ihre Kontaktdaten in das Formular ein und klicken Sie ‚Download starten‘

Achtung: Der Setup-Assistent benötigt exklusiven Zugriff auf bestimmte Dateien. Achten Sie daher bitte darauf, dass keine weitere LogTag Software auf Ihrem Computer ausgeführt wird.

LogTag® Analyzer


Download (continued)

3. Klicken Sie auf „Ausführen“ oder „Datei speichern“. Öffnen Sie die heruntergeladene Datei durch Doppel-Klick, um den Analyzer-Setup-Assistenten zu starten
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Analyzer auf Ihrem Computer zu installieren
5. Klicken Sie auf „Fertig stellen“, um den Setup-Assistenten zu beenden

Hinweis: Es kann sein, dass Sie eine bereits vorhandene Version von LogTag Analyzer aktualisieren müssen. Klicken Sie dazu im Menü „Hilfe“ auf „Internet auf Updates prüfen“ und installieren Sie -wenn vorhanden- die neuere Version.

Konfigurieren des USRID-16 Datenloggers


Verbinden Sie zunächst Ihren USRID-16 mit einem USB Port Ihres Computers. Sie finden den entsprechenden USB-Anschluss unten am Gerät, durch eine Kappe geschützt.

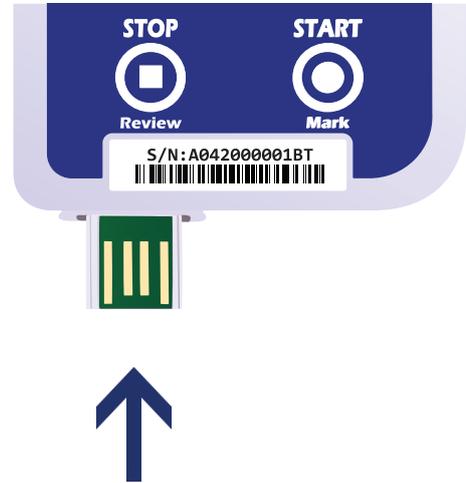


1. Starten Sie LogTag[®] Analyzer
2. Klicken Sie bitte „Konfigurieren“ aus dem „LogTag“ Menü, oder klicken Sie das Symbol „Assistent“
3. Passen Sie die Konfigurationseinstellungen Ihres Loggers nach Bedarf an. Weitere Informationen zu den Konfigurationseinstellungen finden Sie unter Konfigurieren des USRID-16 im Produkthandbuch, oder in der Hilfedatei der Software, die Sie über die F1 Taste erreichen
4. Klicken Sie „Konfigurieren“, um die Konfigurationseinstellungen zum Logger zu übertragen.
5. Klicken Sie „Schließen“, um die Konfiguration zu beenden.

Starten Ihres USRID-16

Display Übersicht

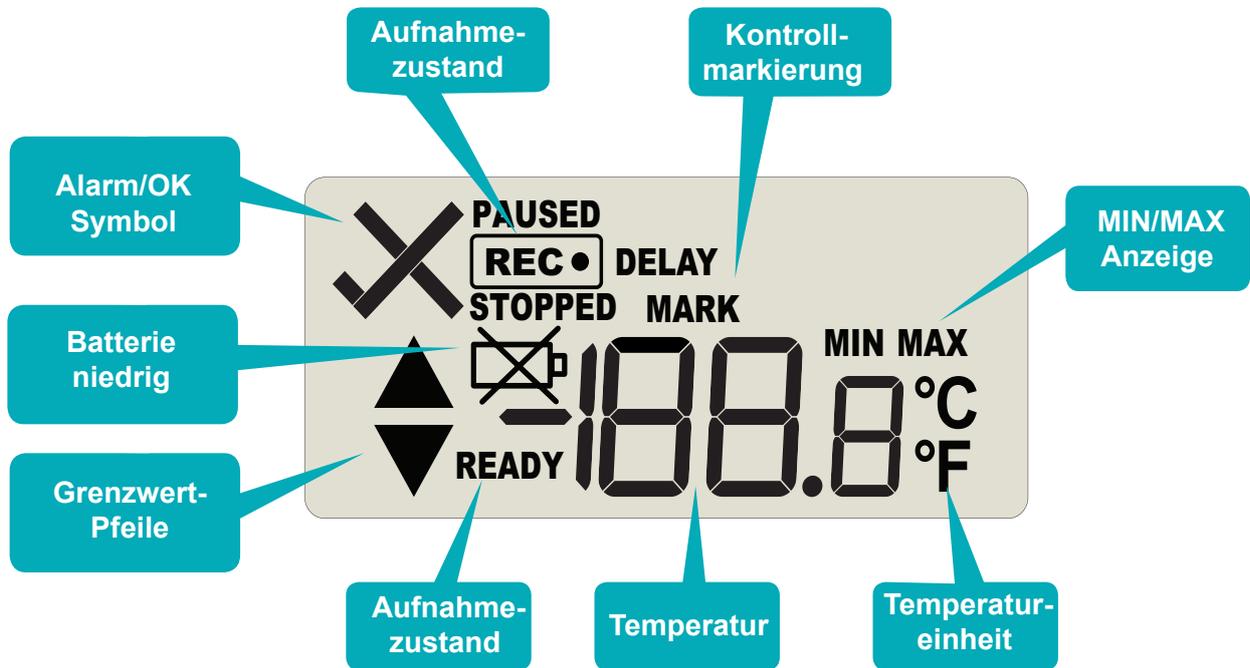


Halten Sie die START/MARK Taste gedrückt.

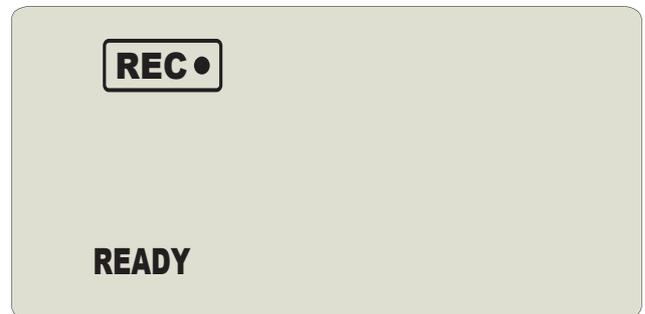

Das REC-Symbol wird angezeigt. Lassen Sie die Taste los, sobald REC nicht mehr blinkt.

Der USRID-16 zeichnet jetzt Temperaturdaten auf.

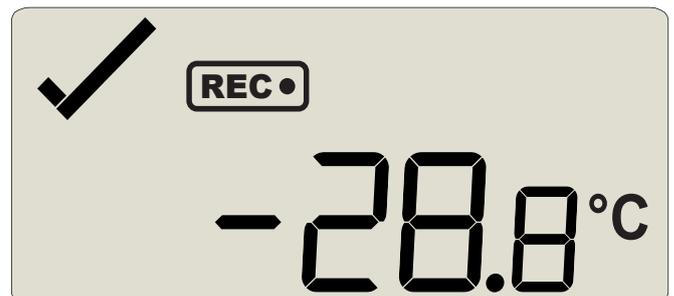

Während der Aufnahme


Weitere Informationen zum Rücksetzen von Alarmen sowie zur Überprüfung von Min/Max Daten finden Sie im Produkthandbuch.

• [Seitenende](#)

Auslesen der Daten

Verbinden Sie zunächst Ihren USRID-16 mit einem USB Port Ihres Computers. Sie finden den entsprechenden USB-Anschluss unten am Gerät, durch eine Kappe geschützt.

Im Dateimanager erscheint ein neues Gerätelaufwerk mit Dateien, die die aufgezeichneten Daten enthalten.

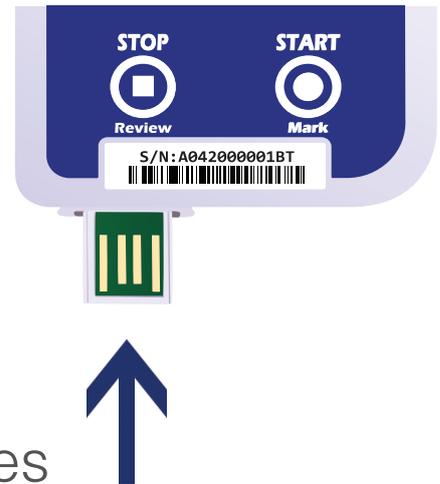

Alternativ können Sie Daten auch mittels LogTag Analyzer herunterladen und anzeigen.

1. Starten Sie LogTag[®] Analyzer
2. Klicken Sie „Download“ aus dem „LogTag“ Menü, oder drücken Sie „F4“.
3. Klicken Sie „Schließen“, um das Auslesen zu beenden.

Standardmäßig ist in LogTag[®] Analyzer der automatische Download aktiviert. Wenn Sie das Programm öffnen, werden die ausgelesenen Daten direkt angezeigt, sobald Sie einen USRID-16 an Ihren Computer angeschlossen haben.